

USV YUNTO *Smile*

400 – 800VA

Sicherheitsinformation und Schnellstartanleitung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Sicherheitsinformation	3
Schnellstartanleitung	4
Impressum	6

USV YUNTO *Smile* 400 – 800VA

Sicherheitsinformation und Schnellstartanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der ONLINE USV-Systeme AG entschieden haben. Dieses Merkblatt enthält wichtige Anweisungen, die Sie während der Installation und Wartung der USV-Anlage und der Batterien befolgen müssen. Bei Nichteinhaltung können technische Schäden sowie schwere, mitunter sogar tödliche Verletzungen die Folge sein. Bitte lesen Sie alle Anweisungen des Handbuches, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Das Handbuch steht zum kostenlosen Download unter > www.online-usv.de zur Verfügung.

Sicherheitsinformation

- Die USV-Anlage führt lebensgefährliche Spannungen. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten nur von Kundendienstfachleuten durchgeführt werden.
- Die USV-Anlage enthält eine eigene Energiequelle (Batterien). Der Ausgang der USV-Anlage kann Spannung führen, auch wenn die USV-Anlage nicht an eine Wechselstromquelle angeschlossen ist.
- Um Brandgefahr oder das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, darf die USV-Anlage nur in Gebäuden mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit installiert werden, in denen keine leitenden Schmutzstoffe vorhanden sind. Die Umgebungstemperatur darf 40°C nicht übersteigen. Die USV-Anlage darf nicht in der Nähe von Wasser oder in extrem hoher Luftfeuchtigkeit (>90%) betrieben werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Transport der USV-Anlage, dass sie von der Stromversorgung getrennt und ausgeschaltet ist und die Batterien deaktiviert sind.
- Batterien können das Risiko eines elektrischen Schlags bergen oder durch hohen Kurzschlussstrom in Brand geraten. Bitte treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Die Wartung muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das im Umgang mit Batterien geübt ist und über gute Kenntnisse der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen verfügt. Halten Sie nicht autorisiertes Personal von Batterien fern.
- Die Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Hierbei sind die örtlichen Bestimmungen zu beachten.
- Batterien dürfen nicht verbrannt werden. Es besteht Explosionsgefahr.

Tabelle 1: Lieferumfang

YUNTO Smile 400 – 800	
USV	1
Schnellstartanleitung	1
DataWatch-Software*	1
Handbuch*	1

* Download unter > www.online-usv.de


Schnellstartanleitung

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtnennleistung aller angeschlossenen Verbraucher die Kapazität der USV-Anlage nicht überschreitet. Die Stromaufnahme von induktiven Lasten kann sehr hoch sein, bitte beachten Sie dies bei der Dimensionierung ihrer USV-Anlage.


Es dürfen keine Laserdrucker angeschlossen werden!

1. USV auspacken, Lieferumfang kontrollieren

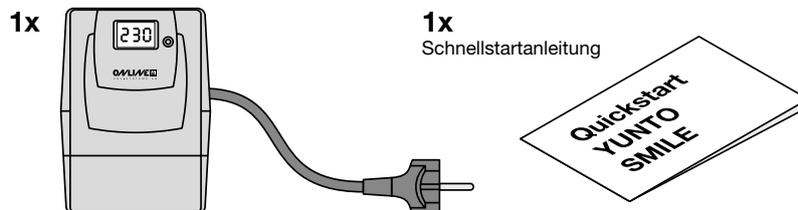


2. Last/Verbraucher anschließen

Schließen Sie Ihre Verbraucher an den Ausgangssteckdosen und am USB-Anschluss an.

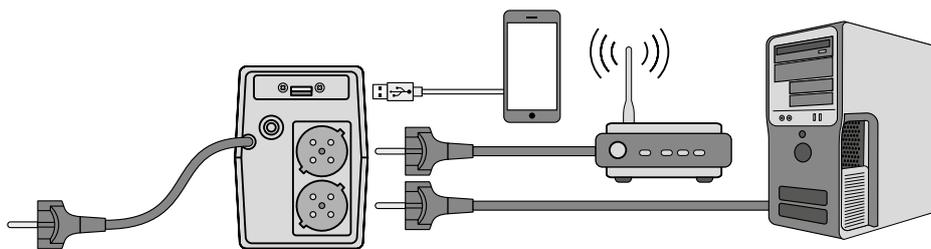


3. Installation und Inbetriebnahme

USV an Steckdose anschließen.

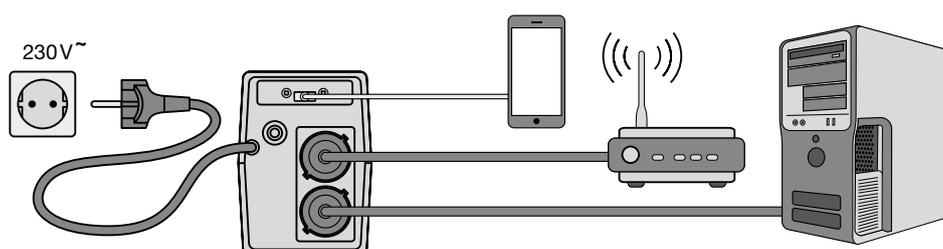

4. USV einschalten

Betätigen Sie den Schalter auf der Frontseite der USV-Anlage. Das LCD-Display leuchtet für ca. 4 Sekunden auf.

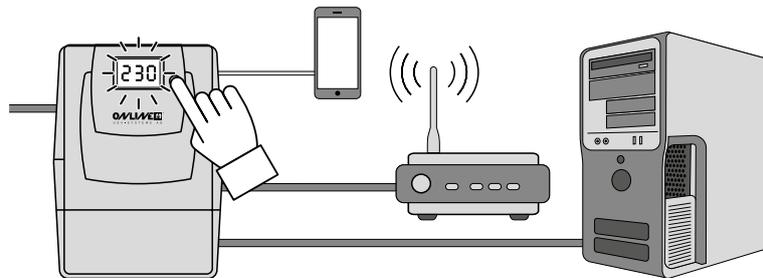

Sie können nun die Verbraucher einschalten.
 Sie werden jetzt über die USV versorgt und sind vor Netzausfällen und Netzschwankungen geschützt.
 Die an der USB Ladebuchse angeschlossenen Geräte werden jetzt geladen.

5. Messwerte kontrollieren

Tippen Sie auf das Display um zwischen folgenden Anzeigen zu wechseln.



Das ausführliche Benutzerhandbuch steht unter www.online-usv.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Impressum

ONLINE USV-Systeme AG

Luise-Ullrich-Straße 8
82031 Grünwald / Germany

Telefon +49 (0)89-242 39 90-10
E-Mail info@online-usv.de

> www.online-usv.de

ONLINE USV-Systeme AG c/o swizzconnexx

Pilatusstrasse 17
5630 Muri / Switzerland

Telefon +41 (0)41-500 28 68
E-Mail info@online-usv.ch

> www.online-usv.ch

ONLINE UPS-Systems S.r.l.

Via Ferruccio Gilera 110
20862 Arcore (MB) / Italia

Telefon +39 (0)39-205 14 44
E-Mail commerciale@online-ups.it

> www.online-ups.it

Der Inhalt unterliegt dem Urheberrecht Copyright © 2022 der ONLINE USV-Systeme AG.
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen ist ohne Erlaubnis nicht gestattet.

